




M500 3 CHANNEL DASH CAM

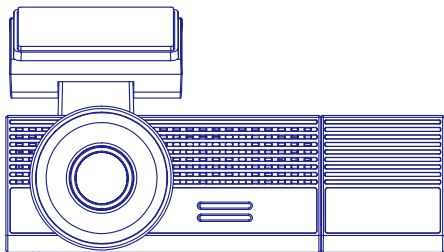

AZDOME M500 (V1.0)

English Index

English.....	04
Deutsch	30
Francais.....	54

Table of Contents

1. Warranty & Introduction	05
2. In The Box	06
3. Installation	07
4. Specification	09
5. Button Functions.....	10
6. Screen Instruction	12
7. Voice Commands	13
8. Product Features Description.....	14
9. How To Use The AZDOME APP	15
10. Troubleshooting	24
11. FAQ	24
12. Notice	27

1.Warranty & Introduction

Thank you for purchasing this AZDOME dashcam. This instruction manual contains information on how to operate your dashcam. Before using your dashcam, we recommend that you read through this manual to ensure correct usage. To improve the performance of the product, the contents of this manual are subject to change without prior notice. Please read and understand the manual before operating.

- ① Please ALWAYS connect with power when using.
- ② AZDOME M500 comes with an AZDOME 64GB memory card in the package. Please format our memory card before first use to ensure better recording.



service@azdomevip.com


Scan QR code to download Manual



2.In The Box

What's Included

The package contains the following accessories. If any accessories are missing after receiving the goods, please contact us as soon as possible.




Dash camera ×1



Rear camera
(6M/20ft) ×1



Electrostatic
films ×4



Car charging
cable(5V/1.5A) ×1



Storage card ×1



Cable clips ×5



Pry tool ×1





User manual ×1




PLEASE NOTE: M500 comes with a 64GB microSD card. The M500 dash cam supports memory cards of up to 128GB. We recommend using a Class 10, U3, A2 Speed microSD memory card. Unqualified memory cards may cause the machine to restart repeatedly or incomplete recordings. Please format your memory card before first use to ensure better recording.

3.Installation

Install the front camera behind the rear view mirror. Install the rear camera at the top of the back windshield. Remove any foreign matter and clean and dry the windshield before installation.

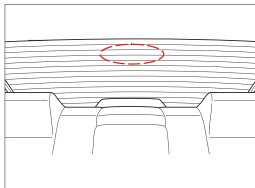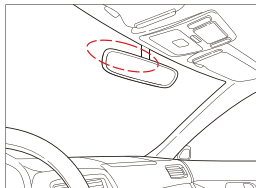

1. Turn off the engine, gently push the card into the slot until it locks into place.(Please use class 10 or above high-speed U3 micro-SD card).
2. Find a suitable place on windshield where don't obstruct the driver's field of vision and remove any foreign matter and clean and dry the windshield before installation.Tear off the protective layer of the electrostatic sticker and adhere the electrostatic sticker to the windshield to prevent mark/glue on your windshield after removing it.
3. Peel off the protective film from the double-sided tape and attach the front camera to the electrostatic sticker.Adjust the angle of the lens by rotating the front and inside camera.
4. Peel off the protective film from the double-sided tape and attach the rear camera to the rear windshield. Adjust the angle of the lens by rotating the body of the rear camera, connect the front camera and the rear camera.
5. Use the pry tool to lift the edges of the rubber window sealing and molding and tuck in the rear camera connection cable.
6. Plug the cigarette lighter power cable into the cigarette lighter socket and the front camera.Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.

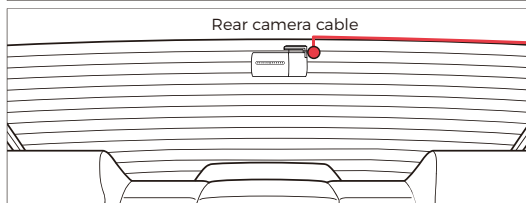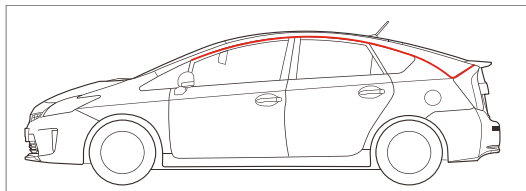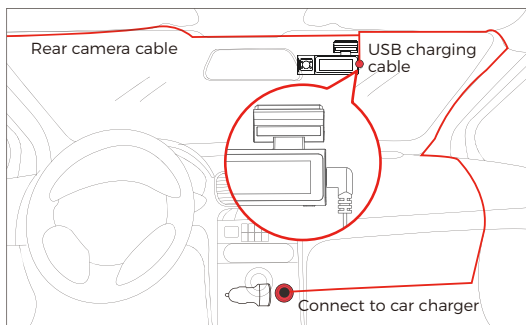


7. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. Turn off the engine. The dashcam will automatically stop recording and power down.

4.Specification

Model	M550 Pro
Aperture	F=1.8
Color	Black
Language	English / 简体中文 / 繁體中文 / Français / 日本語 / Español / Deutsch / Italiano / 한국어 / Türkçe / العربية / Português
Memory Card	Micro SD Max 128GB
Video Code	H.264
Photo Format	JPG
Video Format	MP4
LCD Size	2.99 inch screen
Video Resolution	3CH: 4K+1K+1K
WiFi	2.4G WiFi
Power Interface	Type-C, 5V/1.5A
Operating Temperature	-20°C to 60°C

5.Button Functions

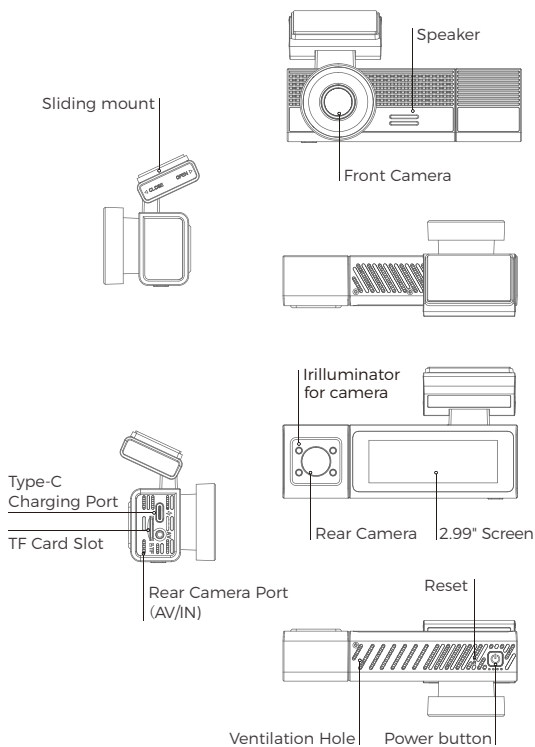

The camera is designed to power up and record automatically when it receives power. It then saves the video recording and turns off automatically when the car shuts off.

1. Auto Power ON/OFF

Plug the car charger into the cigarette lighter socket. When the car engine is on, the dash cam will turn ON and start recording automatically. When the car key is turned to LOCK position, the dash cam automatically saves the recording and turns OFF.

2. Manual Power

Short press the power button to switch between front, middle, and rear screens/app download QR code/time/version number/turn off screen/turn on screen. Long press for 3 seconds to turn on/off WiFi; Long press for 6 seconds to format TF card and restore factory settings; Press and hold for 10 seconds to force shutdown, then press and hold for 3 seconds to power on.



Note:

1. A 64GB microSD card is provided with the dashcam when you purchase the product. Be sure to format your microSD card with your dash cam for the first time use.
2. Setting Date & Time: Please calibrate the date/time based on your location under the TIME ZONE SETTING by going to APP system settings menu.
3. Some trucks' or cars' 12V cigarette outlets are always HOT, which means it provides constant power even when the car is turned off and locked. If this is the case for your vehicle, then the auto ON/OFF feature will not work. And if you leave the camera continuously recording when the car is turned off, then it will drain your car/truck's battery and you might not have enough power to start your car for the next time. To remedy this situation, you can do one of the two options:

- ① Hardwire your dash cam to your car's fuse box with 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit.
- ② Reconfigure the fuse box connection for your 12V outlet to a switched circuit that only activates when the ignition is in ACC or ON position.

6.Screen Instruction

Screen Disp	Status
	The red dot flashing indicates normal video recording
	The yellow dot flashing indicates locked video recording
	Audio recording is on
	Audio recording is off
	WiFi is on
	WiFi is off
	TF card is normal
	TF card has an error

7.Voice Commands

Voice Command	Action	Device Status
Show front camera	Enter front road view	Front road preview interface
Show rear camera	Enter rear road view	Rear road preview interface
Take photo	Capture photo during recording	Photo taken during video
Lock the video	Lock current emergency video	Video locked during recording
Turn on audio	Enable video recording sound	Audio recording activated
Turn off audio	Disable video recording sound	Audio recording deactivated
Turn on screen	Wake up device screen	Screen on
Turn off screen	Dim device screen	Screen off
Inside video on	Enter the central lens view	Displaying the central lens recording feed

8.Product Features Description

Feature Name	Description	
Driving Recorder	Automatically starts/stops recording when car engine is turned on/off. Videos saved to TF card. Overwrites oldest files when full. File types: Locked (Event), Normal (Normal), Photos(Photo).	
Photo Capture	Capture photos during recording via voice command ("Take photo") or app. Saved to "Photo" folder.	
Emergency Lock	Lock current video via voice ("Lock the video") or collision detection. Locked videos are not overwritten.	
Parking Monitoring Modes	- Collision Detection	Records 1-minute locked video after collision (requires voltage-reducing line).
	- Time-lapse Recording	Continuous 1fps recording after parking. (requires voltage-reduc-ing line).
Time-lapse Duration Settings	It can be set to 4 hours, 8 hours, 12 hours, 24 hours, all the time; the default is 12 hours, and it will be closed after recording for 12 hours.	

Note: The parking monitoring feature of the dashcam requires a 3-Lead Hardwire Kit for power supply to function properly. Using the cigarette lighter socket does not support this feature, as most vehicles cut power to the socket after ignition is turned off, preventing continuous power delivery to the dashcam.

9.How To Use The AZDOME APP

1. Search for the AZDOME App in the Google Play Store or Apple App Store and install it on your smartphone.

You can directly connect to the dashcam's Wi-Fi via your mobile phone and use the AZDOME APP to:

- View/download videos and photos stored on the device.
- Customize personalized dashcam settings.




2. Turn on the dash cam's WiFi: Press and hold for 3 seconds to turn WiFi on/off. Please ensure the WiFi icon on the dash cam's screen is activated before connecting.

3. Please connect to our dash cam's WiFi on your mobile phone before opening the AZDOME APP.


WiFi Name SSID: M500_*****

Default Password: 12345678

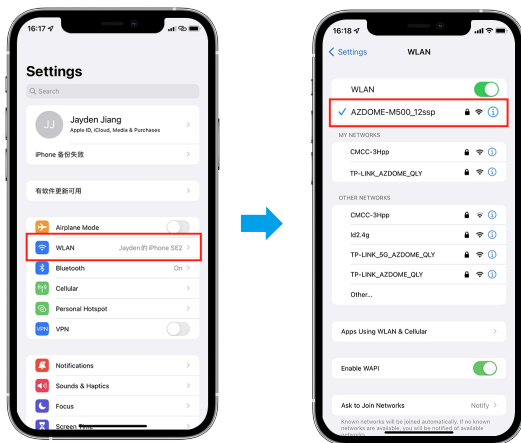



4. After installing the AZDOME App, please register with your email on the registration screen to log in. If you are unable to receive the verification code, click "Skip Login" in the top right corner to enter the next page and click "Add Device".

PLEASE NOTE: If you encounter any problems during use, please click on the small robot avatar on the left to get help and contact US.

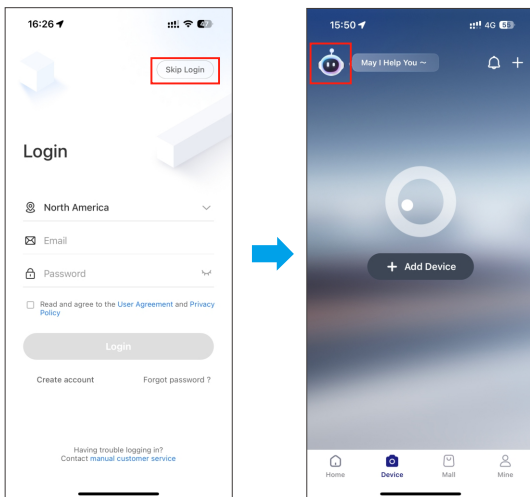


5. Select your dash cam type.

6. Select "I have installed and powered on the Dash Cam" and click "Next".

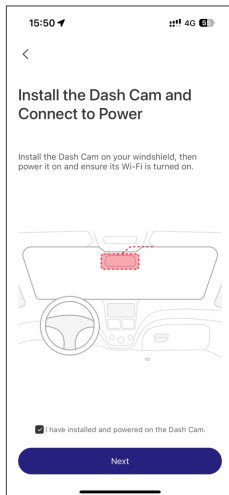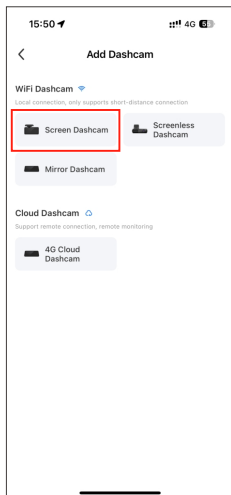


7. Select "Wi-Fi connected" and click "Next".
8. Maintain the WiFi connection with the dashcam, then click on the added dashcam card in the "Device" interface to access the preview screen and view dashcam videos or configure dashcam settings.


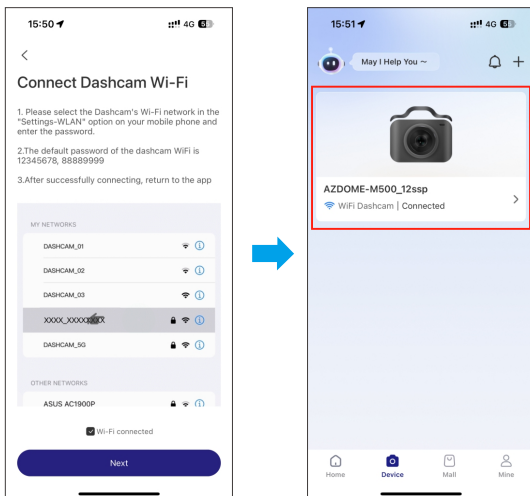


9. After entering the "Live Video Preview" interface, first click the "Stop" button to pause recording, then click the "Dashcam Albums" button to access the "Recorder Album" to view, manage, and download saved videos and photos. Click "Select" in the upper right corner of the interface to choose videos for download or deletion.


Note: Do not disconnect the WiFi connection while your phone is paired with the dash cam. During this process, your phone may temporarily lose internet access as the dash cam's WiFi does not provide network services.

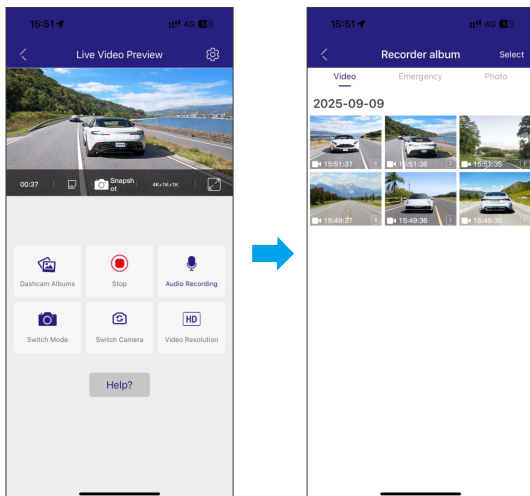

10. On the "Live Video Preview" interface, click the settings gear icon in the upper right corner to access the "Dashcam Settings" interface for detailed configuration of the dashcam's functions.

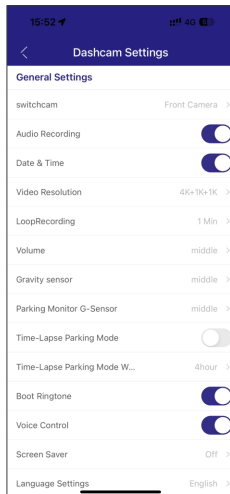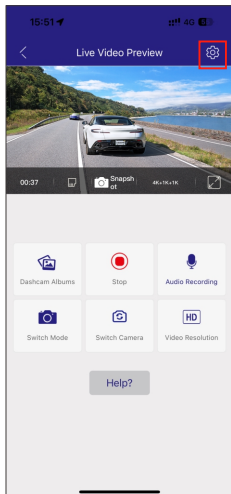

11. Videos and photos downloaded from the "Recorder Album" can be viewed, managed, and shared in the "Local Album" under the "Mine" section of the app.

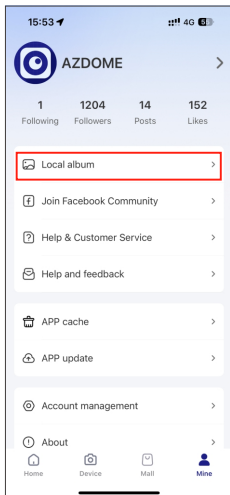

Note:

1. WiFi Direct lets you directly connect your smartphone to your dash cam via WiFi within a range of 10FT.
2. Once the dash cam is connected to the APP, it will automatically update the date/time.
3. The APP is available for devices running Android 5.0 and higher, or iOS9.0 and higher.

What is a WiFi Feature?

The WiFi feature enables wireless pairing between your dash camera and smartphone, allowing instant access to recordings. You can easily view, download, and share videos with friends and family. Similar to Bluetooth speaker connectivity, dash cameras use WiFi (not Bluetooth) for smartphone pairing.

Can I watch the videos around my car remotely?

Dash cam is NOT made to broadcast footage over the cloud or internet. It is NOT a cloud or an IP camera and it is NOT meant to do that. You can get live video and footage on dash cam's APP as long as you stay within the 10FT range from the dashcam.

What is the WiFi Range?

The WiFi signal range is about 10FT when there are NO obstructions in the middle. Please NOTE that just like your home WiFi network, you don't have WiFi signal outside your home, the same way, WiFi range is 10FT from this small device. Can't find the dash cam's WiFi name in your phone's WiFi list? Please manually enable the WiFi function on the dash cam first, confirm that the WiFi is activated, and then proceed with operations on your phone.

10.Troubleshooting

Issue	Solution
Device won't power on	Check power cable, car charger indicator, and ensure that you are using a standard car charger.
Video playback lag	Use compatible player or adjust resolution.
Horizontal stripes on image	Set incorrect light frequency. Adjust to 50Hz/60Hz based on region.
WiFi not found	Verify WiFi is enabled (check screen icon).

11.FAQ

Q: Camera Does Not Turn ON?

1. Try Different Power Sources:

- Use a smartphone Type-C charging cable to power the dashcam and check if it can boot up.

2. Check the Camera's Response:

- Once plugged in, the camera should automatically turn on. If it doesn't, press the Power button once to see if that turns it on.
- If the device still shows no response, please try removing the memory card from the dashcam and then attempt to restart it

3. Use the Reset Function:

- With the camera still plugged in, use a pen tip or paperclip to press the RESET button (located at the bottom) once.
- The camera should now turn on. If it does not, reach out to support by following the instruction: 'please CONTACT US'.

Q: Camera Displays "Memory Error" or "Please Insert Micro SD Card"?

1. Confirm Micro SD Card Specifications:

- Ensure that the Micro SD card is at least Class 10, U3.

2. Reinstall the Micro SD Card:

- Power off the camera and carefully remove the Micro SD card.
- Check the card for any physical damage or dirt.
- Reinsert the card firmly into the slot, ensuring it's properly seated.

3. Format the Micro SD Card:

- If the memory card cannot be recognized, please try formatting the card and restoring factory settings by pressing and holding the power button for 6 seconds, or format the memory card using a computer.

- Remember to back up any important data before formatting as this will

erase all content on the card.

4. Firmware Check:

- Make sure your camera has the latest firmware, as this can sometimes resolve compatibility issues with memory cards.

Note: If these steps do not resolve the issue, there might be a problem with the Micro SD card itself, or the camera's card reader might be malfunctioning. In such cases, try a different Micro SD card or contact customer support for further assistance.

Q: Video is Fuzzy?

- Clean the Lens: Ensure the camera's lens and windshield are clean, free of dirt or grease.
- Check for Defects: If the lens appears to be out of focus and cleaning doesn't help, it could be a manufacturing defect. Contact support with a screenshot or sample video for assistance.

Q: Camera Gets HOT?

- Normal Operation: It's expected for the camera to feel hot to the touch. Operating temperature range is -20 to +60°C. If it's excessively hot, discontinue use and contact support.

Q: Dashcam Turns On/ Off Automatically?

- Reset and Update Firmware: Perform a reset on the dashcam and update the firmware. If the issue persists, reach out to customer support for further guidance.

Q: Date/ Time Always Changes?

- Adjust Time Zone: Go to the camera's system settings and set the correct time zone.

Q: Oldest Video Files Missing?

- Loop Recording Feature: Your Dash Cam is designed with a Loop Recording function. When set to 1, 2, or 3-minute intervals, the camera automatically overwrites the oldest files with new ones once the memory card reaches full capacity. This ensures continuous recording without manual intervention.

Q: Video Playback Lagging on PC?

- High Bitrate Files: If playback is lagging, your PC might struggle with high-bitrate video. To fix this, record at a lower resolution to reduce the file size and bitrate for smoother playback.

12.Notice

 This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

 Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.



WARNING: INGESTION HAZARD

- This product contains a non-replaceable, non-rechargeable CR1220 battery (3V).
- If swallowed, seek medical help immediately.
- Keep the product away from children and pets.
- Do not disassemble or expose to high temperatures.
- Dispose of according to local e-waste regulations.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

Inhaltsverzeichnis

1. Garantie & Einführung	30
2. Zubehörliste	31
3. Installation	32
4. Technische Daten.....	34
5. Tastenfunktionen	35
6. Display-Anleitung	37
7. Sprachbefehle.....	38
8. Beschreibung der Produkteigenschaften.....	39
9. Verwendung der AZDOME APP	40
10. Fehlerbehebung.....	49
11. FAQ	49
12. Beachten	52

1. Garantie & Einführung

Vielen Dank für den Erwerb dieser AzDOME Dashcam. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Dashcam.

Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung vor der ersten Nutzung vollständig zu lesen, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.

Um die Produktleistung zu verbessern, können Inhalte dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte lesen und verstehen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme.

- ① Verbinden Sie das Gerät STETS mit der Stromversorgung während des Betriebs.
- ② Das AZDOME M500 enthält eine AZDOME 64GB-Speicherkarte im Lieferumfang. Bitte formatieren Sie die Speicherkarte vor dem ersten Gebrauch, um eine optimale Aufnahmequalität zu gewährleisten.



service@azdomevip.com


**Scan QR-Code zum Download
mehrsprachiges Handbuch**



2.Zubehörliste

Zubehörliste

Das Paket enthält folgende Zubehörteile. Sollten nach Erhalt der Ware Zubehörteile fehlen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.




Dashcam ×1



Heckkamera
(6m/20ft) ×1



Elektrostatische
haftfolien ×4



Ladekabel für
fahrzeug (5V/1.5A) ×1



Speicherkarte ×1



Kabelclips ×5



Montagehebel ×1




Benutzerhandbuch ×1




BITTE BEACHTEN SIE: Das M500 wird mit einer 64GB microSD-Karte geliefert. Die M500 Dashcam unterstützt Speicherkarten bis zu 128GB. Wir empfehlen die Verwendung einer microSD-Speicherkarte der Klasse 10, U3, A2-Geschwindigkeit. Nicht konforme Speicherkarten könnten zu wiederholten Neustarten des Geräts oder unvollständigen Aufzeichnungen führen. Formatieren Sie die Speicherkarte bitte vor dem ersten Gebrauch, um eine optimale Aufnahmequalität zu gewährleisten.

3. Installation

Installieren Sie die Frontkamera hinter dem Rückspiegel. Installieren Sie die Rückkamera an der oberen Kante der Heckscheibe. Entfernen Sie alle Fremdstoffe und reinigen sowie trocknen Sie die Scheibe vor der Installation.

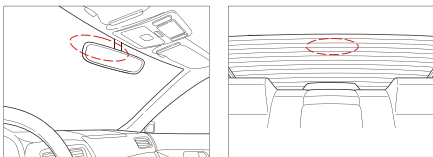

1. Schalten Sie den Motor aus und schieben Sie die Karte vorsichtig in den Slot, bis sie einrastet. (Verwenden Sie microSD-Karten der Klasse 10 oder höher mit U3-Geschwindigkeit).
2. Wählen Sie eine geeignete Position an der Frontscheibe außerhalb des Sichtfelds des Fahrers. Entfernen Sie alle Fremdstoffe, reinigen sowie trocknen Sie die Scheibe vollständig. Lösen Sie die Schutzschicht der elektrostatischen Haftfolie und kleben Sie diese auf die Scheibe – dies verhindert Rückstände nach Demontage.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband ab und befestigen Sie die Frontkamera auf der Haftfolie. Stellen Sie den Neigungswinkel durch Drehen der Kamera (horizontal und vertikal) ein.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband und montieren Sie die Rückkamera an der Heckscheibe. Richten Sie den Aufnahmewinkel durch Drehen des Kameragehäuses aus. Verbinden Sie dann Front- und Rückkamera.
5. Heben Sie mit dem Abziehtool die Gummidichtung der Fensterleiste an und verstecken Sie das Verbindungskabel der Heckkamera darunter.
6. Stecken Sie das 12V-Netzteil in die Kfz-Steckdose und die Frontkamera. Heben Sie mit dem Abziehtool die Verkleidung der A-Säule an und verlegen Sie das Stromkabel darunter.

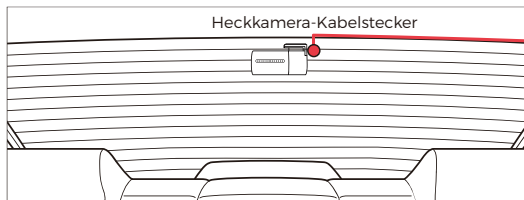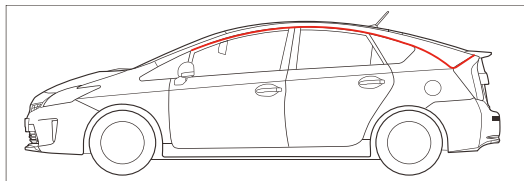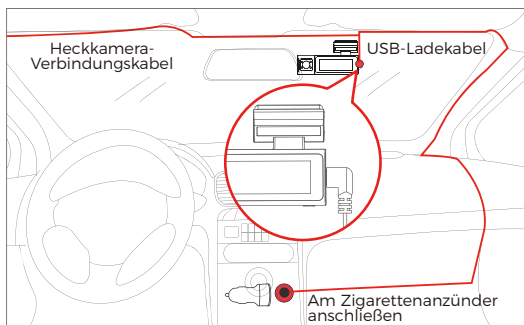


7. Schalten Sie den Motor ein. Die Dashcam schaltet sich ein und beginnt mit der Aufnahme. Videodateien werden auf der microSD-Karte gespeichert. Schalten Sie den Motor aus. Die Dashcam beendet automatisch die Aufnahme und schaltet sich aus.

4. Technische Daten

Modell	M550 Pro
Blende	F=1.8
Farbe	Schwarz
Sprache	English / 简体中文 / 繁體中文 / Français / 日本語 / Español / Deutsch / Italiano / 한국어 / Türkçe / العربية / Português
Speicherkarte	MicroS bis zu 128 GB
Video-Codec	H.264
Fotoformat	JPG
Videocode	MP4
Bildschirmgröße	2,99 Zoll
Video Resolution	3CH: 4K+1K+1K
WiFi	2.4G WiFi
Stromschnittstelle	Type-C, 5V/1.5A
Arbeitstemperatur	-20°C bis 60°C

5.Button Functions

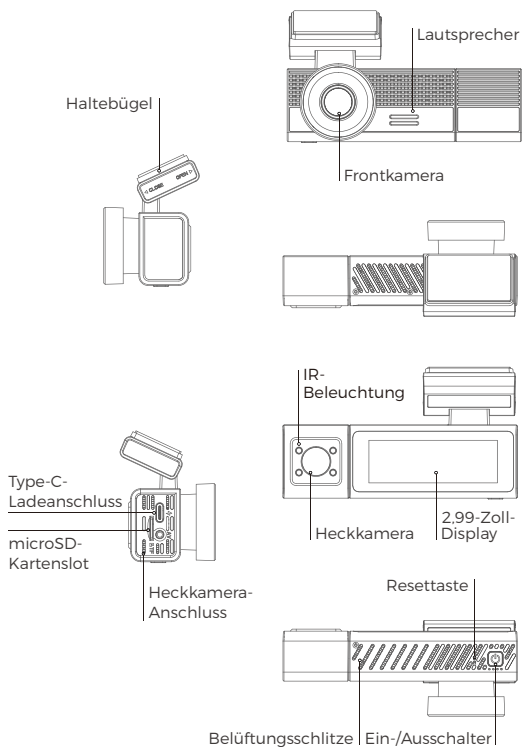

Die Kamera startet automatisch mit der Aufzeichnung, sobald sie Stromzufuhr erhält. Beim Abschalten des Fahrzeugs speichert sie die Aufnahme und schaltet sich selbstständig ab.

1. Automatisches Ein-/Ausschalten:

Stecken Sie das Ladegerät in die Zigarettenanzünder-Steckdose. Wenn der Motor eingeschaltet ist, schaltet sich die Dashcam ein und beginnt automatisch mit der Aufzeichnung. Wenn der Zündschlüssel in die LOCK-Position gedreht wird, speichert die Dashcam die Aufnahme automatisch und schaltet sich aus.

2. Manuelle Bedienung:

Kurzer Druck auf den Ein-/Ausschalter schaltet zwischen Vorderbildschirm, Mittelbildschirm, Heckbildschirm, App-Download-QR-Code, Uhrzeit, Versionsnummer, Bildschirm ausschalten und Bildschirm einschalten um. Langer Druck für 3 Sekunden schaltet das WLAN ein/aus; Langer Druck für 6 Sekunden formatiert die microSD-Karte und stellt die Werkseinstellungen wieder her; Gedrückt halten für 10 Sekunden erzwingt das Herunterfahren, dann gedrückt halten für 3 Sekunden zum Einschalten.



Hinweis:

1. Beim Kauf des Produkts ist eine 64-GB-microSD-Karte mit der Dashcam enthalten. Führen Sie unbedingt beim erstmaligen Gebrauch eine Formatierung der microSD-Karte mit Ihrer Dashcam durch.
2. Datum und Uhrzeit einstellen: Bitte kalibrieren Sie Datum und Uhrzeit basierend auf Ihrem Standort unter der Zeitzoneneinstellung im APP-Systemeinstellungsmenü.
3. Bei einigen Lkws/Pkw steht der 12-V-Zigarettenanzünder immer unter Spannung, was bedeutet, dass er auch bei ausgeschaltetem und verriegeltem Fahrzeug ständig Strom liefert. In diesem Fall

funktioniert das automatische Ein-/Ausschalten nicht. Und wenn Sie die Kamera kontinuierlich aufnehmen lassen, während das Fahrzeug ausgeschaltet ist, kann dies die Batterie entladen. Die Batterie ist dann möglicherweise zu schwach, um das Fahrzeug beim nächsten Mal zu starten. Um dies zu vermeiden, können Sie eine der beiden Optionen wählen:

- ① Verkabeln Sie die Dashcam mit einem 3-adrigen Auto Trigger Hardwire Kit direkt an den Sicherungskasten Ihres Fahrzeugs.
- ② Ändern Sie die Verkabelung im Sicherungskasten für Ihren 12-V-Anschluss, sodass er nur Strom liefert, wenn der Zündschlüssel in die ACC- oder ON-Position gedreht ist.

6.Display-Anleitung

Bildschirmanzeige	Statusindikatoren
	Roter Punkt blinkt: Normale Videoaufnahme läuft
	Gelber Punkt blinkt: Notfallvideo-Aufnahme aktiv (gesperrt)
	Tonaufnahme aktiviert
	Tonaufnahme deaktiviert
	WLAN eingeschaltet
	WLAN ausgeschaltet
	microSD-Karte betriebsbereit
	microSD-Karte: Fehler erkannt

7.Sprachbefehle

Sprachbefehle	Ausgelöste Funktion	Gerätestatus
Show front camera	Wechsel zur Frontstraßenansicht	Frontstraßen-Vorschau eingeblendet
Show rear camera	Wechsel zur Heckstraßenansicht	Heckstraßen-Vorschau eingeblendet
Take photo	Fotografieren während Aufnahme	Foto während Aufnahme gespeichert
Lock the video	Aktuelles Notfallvideo sperren	Video während Aufnahme gesperrt
Turn on audio	Tonaufnahme aktivieren	Audiomitschnitt aktiviert
Turn off audio	Tonaufnahme deaktivieren	Audiomitschnitt deaktiviert
Turn on screen	Display aktivieren	Bildschirm eingeschaltet
Turn off screen	Displaylicht reduzieren	Bildschirm gedimmt
Inside video on	Zentrallinsenansicht aufrufen	Anzeige des Aufnahme-Feeds der Zentrallinse

8. Beschreibung der Produkteigenschaften

Funktionsname	Beschreibung	
Fahrtenrecorder	Startet/beendet Aufnahmen automatisch bei Motorstart/-stopp. Videos werden auf microSD-Karte gespeichert. Überschreibt älteste Dateien bei Vollbelegung. Dateitypen: Gesperrt (Event), Normal (Normal), Fotos (Photo).	
Fotoaufnahme	Aufnahme von Fotos während der Videoaufnahme per Sprachbefehl („Take photo“) oder App. Wird im Ordner „Photo“ gespeichert.	
Notfall-Sperre	Sperrt aktuelles Video per Sprachbefehl („Lock the video“) oder Kollisionserkennung. Gesperrte Videos werden nicht überschrieben.	
Fahrzeugstillstands-Überwachungsmodi	- Kollisionserkennung	Automatische Aufnahme eines 1-minütigen gesperrten Videos nach Stoßerkennung(erfordert Spannungsreduzierleitung).
	- Zeitraffer-Aufnahme	Kontinuierliche 1-Bild/Sekunde-Aufzeichnung nach Parkvorgang(erfordert Spannungsreduzierleitung)
Einstellungen der Zeitraffer-Aufnahmedauer	Lässt sich auf 4h, 8h, 12h, 24h oder dauerhaft einstellen. Die Voreinstellung beträgt 12 Stunden – nach Ablauf wird die Aufnahme automatisch beendet.	

Hinweis: Die Parküberwachungsfunktion des Dashcams erfordert für den ordnungsgemäßen Betrieb ein 3-adriges Dauerstromkabel-Set zur Stromversorgung. Der Betrieb über den Zigarettenanzünder unterstützt diese Funktion nicht, da die meisten Fahrzeuge nach dem Abschalten der Zündung die Stromzufuhr zur Steckdose unterbrechen, was eine kontinuierliche Stromversorgung der Dashcam verhindert.

9. Verwendung der AZDOME APP

1. Suchen Sie die AZDOME App im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

Sie können sich direkt mit dem WLAN der Dashcam über Ihr Smartphone verbinden und die AZDOME APP nutzen, um:

- Auf dem Gerät gespeicherte Videos/Fotos anzuzeigen und herunterzuladen.
- Personalisierte Dashcam-Einstellungen anzupassen.




2. WLAN der Dashcam aktivieren: Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um WLAN ein-/auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Symbol auf dem Display aktiviert ist, bevor Sie eine Verbindung herstellen.

3. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN der Dashcam, bevor Sie die AZDOME APP öffnen.


WLAN-Name (SSID): M500_*****

Standardpasswort: 12345678

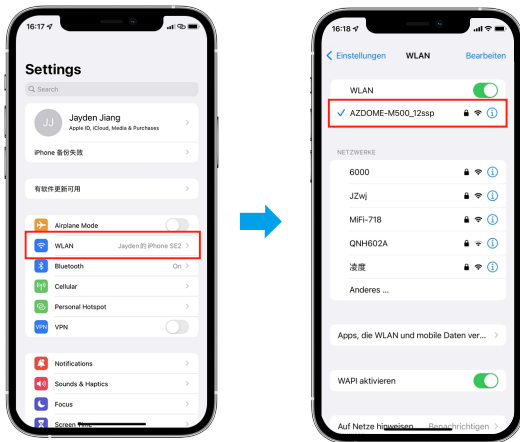


4. Nach Installation der AZDOME App: Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail auf der Anmeldeseite. Falls Sie keinen Bestätigungscode erhalten, klicken Sie oben rechts auf „Anmeldung überspringen“, um zur nächsten Seite zu gelangen, und wählen Sie „Add Device“.

HINWEIS: Wenn Sie während der Nutzung auf Probleme stoßen, klicken Sie bitte auf das kleine Roboter-Avatar auf der linken Seite, um Hilfe zu erhalten und uns zu kontaktieren.

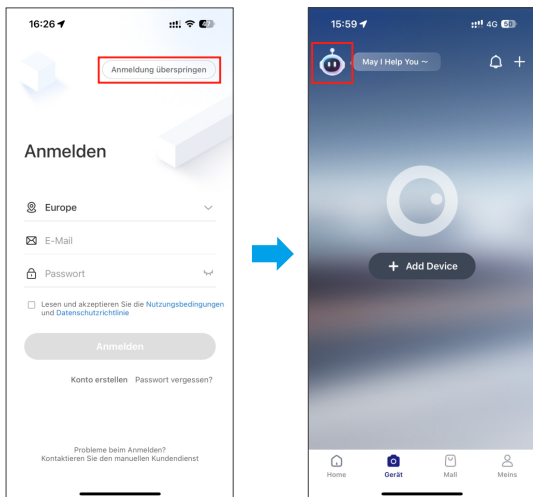


5. Wählen Sie Ihren Dashcam-Typ.

6. Wählen Sie „DashCam installiert und eingeschaltet“ und klicken Sie auf „Next“.

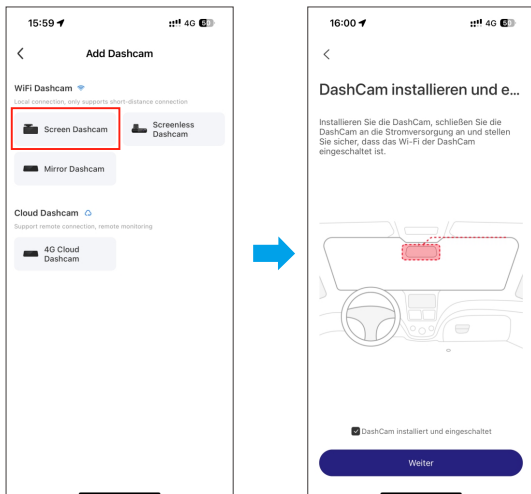


7. Wählen Sie „Wi-Fi verbunden“ und klicken Sie auf „Weiter“.
8. Halten Sie die WiFi-Verbindung zum Dashcam aufrecht, klicken Sie dann auf die hinzugefügte Dashcam-Karte in der "Gerät"-Oberfläche, um zum Bildschirmvorschau zu gelangen und Dashcam-Videos anzusehen oder die Dashcam-Einstellungen zu konfigurieren.

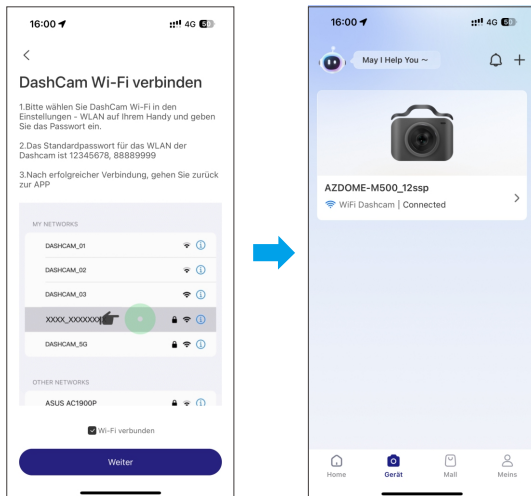


9. Nach dem Aufruf der „Dashcam-Vorschau“ Oberfläche klicken Sie zunächst auf den „Stop“-Button, um die Aufnahme zu pausieren. Anschließend wählen Sie den „Dateien auf SD-Karte“-Button aus, um zum „Album“ zu gelangen – hier können gespeicherte Videos und Fotos eingesehen, verwaltet und heruntergeladen werden. Über die Schaltfläche „Auswählen“ in der rechten oberen Ecke des Interfaces können Sie Videos zum Download oder Löschen selektieren.


Hinweis: Trennen Sie die WLAN-Verbindung nicht während der Dashcam-Kopplung – Ihr Smartphone hat in dieser Phase kein Internetzugang, da das Dashcam-WLAN keine Netzwerkdienste bereitstellt.

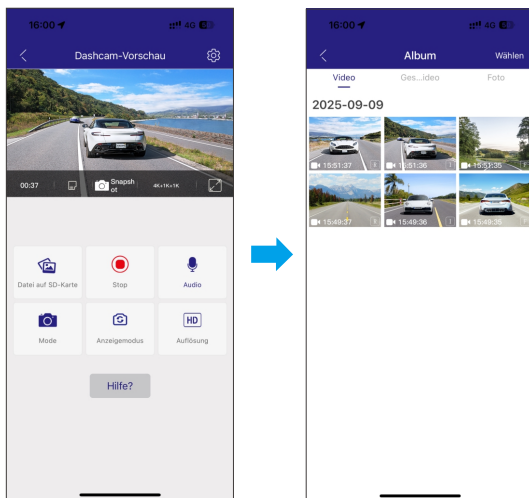

10. Auf der Oberfläche „Dashcam-Vorschau“ können Sie durch Anklicken des Zahnrad-Symbols (Einstellungen) in der rechten oberen Ecke zum Interface „Einstellungen“ gelangen, um dort detaillierte Konfigurationen der Dashcam-Funktionen vorzunehmen.

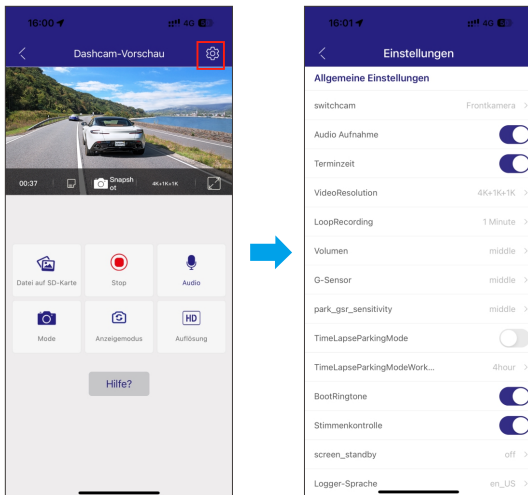

11. Videos und Fotos, die aus dem „Album“ heruntergeladen wurden, können im „Lokales Album“ unter dem Bereich „Meins“ der App angesehen, verwaltet und geteilt werden.

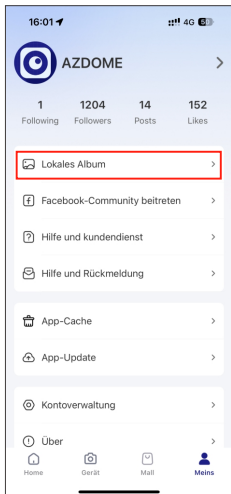

Hinweis:

1. WiFi Direct ermöglicht die direkte Verbindung Ihres Smartphones mit der Dashcam im Umkreis von 10 Fuß (3m) über WLAN.
2. Nach erfolgreicher Verbindung mit der APP werden Datum und Uhrzeit automatisch synchronisiert.
3. Die APP ist verfügbar für Geräte mit Android 5.0 oder höher bzw. iOS 9.0 oder höher.

Was ist die WLAN-Funktion?

Die WLAN-Funktion ermöglicht die drahtlose Verbindung Ihrer Dashcam mit dem Smartphone zum sofortigen Zugriff auf Aufnahmen. Hier können Sie Videos anzeigen, herunterladen und mit anderen teilen – ähnlich wie bei der Bluetooth-Verbindung von Lautsprechern verwendet die Dashcam WLAN-Signale (anstelle von Bluetooth) zur Kopplung.

Kann ich Videos um mein Auto fernsehen?

Die Dashcam ist KEINE Cloud-/IP-Kamera und überträgt KEINE Aufnahmen über Internet. Live-Videos sind nur innerhalb von 3m Reichweite über die APP abrufbar (ISO 22133 Lokalisierungsstandard).

Wie groß ist die WLAN-Reichweite?

Die Reichweite beträgt ca. 3 m (10 Fuß) bei freier Sichtlinie zwischen den Geräten. Beachten Sie: Wie Ihr Heim-WLAN nur im Haus funktioniert, ist das Signal dieses Kleingeräts auf 3m begrenzt (VDI/VDE 2185 Richtfunk).

Finden Sie den WLAN-Namen der Dashcam nicht in der WLAN-Liste Ihres Smartphones?

Aktivieren Sie die WLAN-Funktion an der Dashcam manuell, stellen Sie sicher, dass WLAN aktiviert ist, und führen Sie dann die Schritte auf Ihrem Smartphone durch.

10.Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Gerät startet nicht	Stromkabel, 12V-Steckdosenanzeige prüfen. Nur original Zigarettenanzünder verwenden
Video-Ruckeln	Kompatiblen Media Player nutzen oder Auflösung anpassen (H.265/H.264).
Horizontale Bildstreifen	Falsche Lichtfrequenz eingestellt. Auf 50Hz oder 60Hz umstellen.
WLAN nicht auffindbar	Überprüfen Sie, ob WLAN aktiviert ist (siehe Bildschirmsymbol).

11.FAQ

F: Kamera startet nicht?

1. Andere Stromquellen testen:

- Verwenden Sie ein Type-C-Ladekabel für Smartphones, um die Dashcam mit Strom zu versorgen, und prüfen Sie, ob sie starten kann.

2. Kamera-Reaktion prüfen:

- Bei Stromanschluss sollte automatisches Einschalten erfolgen. Andernfalls Ein-/Ausschalter einmal drücken.
- Falls das Gerät weiterhin keine Reaktion zeigt, versuchen Sie bitte, die Speicherkarte aus dem Dashcam zu entfernen und anschließend einen Startvorgang zu initiieren.

3. Reset-Funktion nutzen:

- Bei angeschlossenem Gerät Resettaste (unten) mit Stiftspitze 1 Sekunde drücken.

- Kamera startet nun. Andernfalls Support via „CONTACT US“ anfordern.

F: Kamera zeigt „Speicherfehler“ oder „microSD-Karte einlegen“?

1. microSD-Kartenspezifikation prüfen:

- Sicherstellen, dass die microSD-Karte mindestens Klasse 10, U3 entspricht

2. microSD-Karte neu einsetzen:

- Kamera ausschalten und microSD-Karte vorsichtig entnehmen
- Karte auf physische Beschädigungen oder Verschmutzung prüfen
- Karte fest in den Slot einsetzen (fester Sitz erforderlich)

3. microSD-Karte formatieren:

- Falls die Speicherkarte nicht erkannt wird, versuchen Sie bitte, diese durch 6-sekündliches Drücken des Power-Buttons zu formatieren und die Werkseinstellungen wiederherzustellen, oder formatieren Sie die Karte über einen Computer.

- Wichtig: Vor Formatierung Daten sichern – alle Inhalte werden gelöscht

4. Firmware-Update prüfen:

- Aktuellste Firmware installieren (behebt Kompatibilitätsprobleme)

Hinweis: Falls diese Schritte das Problem nicht lösen, könnte ein Defekt der microSD-Karte selbst oder des Kartenlesers der Kamera vorliegen. Versuchen Sie in diesem Fall eine andere microSD-Karte oder wenden Sie sich an den Kundenservice für weitere Unterstützung.

F: Video unscharf ?

- Reinigen Sie die Linse: Kameralinse und Windschutzscheibe müssen sauber und frei von Schmutz/Fett sein.
- Defektprüfung: Bleibt die Unschärfe nach Reinigung bestehen, liegt möglicherweise ein Fertigungsdefekt vor. Senden Sie zur Unterstützung ein Bildschirmfoto oder Video an den Support.

F: Kamera wird HEISS?

- Normalbetrieb: Wärmeentwicklung im Berührungsbereich ist normal (Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C). Bei übermäßiger Hitze Nutzung einstellen und Support kontaktieren.

F: Dashcam schaltet sich automatisch ein/aus?

- Firmware-Reset/Update: Setzen Sie die Dashcam zurück und aktualisieren Sie die Firmware. Bei fortbestehendem Problem wenden Sie sich an den Kundenservice.

F: Datum/Uhrzeit ändern sich ständig?

- Zeitzone anpassen: Korrigieren Sie die Zeitzone in den Systemeinstellungen der Kamera.

F: Älteste Videodateien fehlen?

- Loop-Recording-Funktion: Bei voller Speicherkarte überschreibt die Kamera automatisch die ältesten Dateien (bei 1/2/3-Minuten-Intervallen). Dies ermöglicht unterbrechungsfreie Aufnahmen.

F: Video-Wiedergabe auf PC ruckelt?

- Hohe Bitrate: Ihr PC könnte Videos mit hoher Bitrate nicht verarbeiten. Reduzieren Sie die Aufnahmeraflösung für kleinere Dateien und flüssigere Wiedergabe.

12. Beachten

 Dieses Produkt entspricht den Funkschnittstellenanforderungen der Europäischen Gemeinschaft.

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern einer geeigneten Sammelstelle zugeführt werden muss. Durch das Recycling werden natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

 Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
--Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen als den Empfänger.
- Falls Sie Hilfe vom Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker benötigen.



WARNUNG: VERSCHLUCKUNGSGEFAHR

- Dieses Produkt enthält eine nicht austauschbare, nicht wiederaufladbare CR1220-Batterie (3V).
- Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Nicht zerlegen oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Nicht gewaltsam entladen, wiederaufladen, zerlegen, erhitzen oder verbrennen. Dies kann zu Verletzungen durch Ausgasen, Auslaufen oder Explosion führen, was chemische Verbrennungen verursachen kann.

Table des matières

1. Garantie et Introduction	55
2. Contenu de l'emballage	56
3. Installation	57
4. Spécifications techniques	59
5. Fonctions des touches	60
6. Instructions de l'écran.....	62
7. Commandes vocales	63
8. Description des fonctionnalités.....	64
9. Utiliser l'application AZDOME	65
10. Dépannage.....	74
11. FAQ	74
12. Notes importantes	77

1.Garantie et Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette caméra de tableau de bord AzDOME. Ce manuel d'instruction contient les informations nécessaires à l'utilisation de votre caméra de bord.

Avant toute utilisation, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin de garantir un usage correct. Pour optimiser les performances du produit, le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis. Veuillez lire et comprendre le manuel AVANT toute manipulation.

- ① Veuillez TOUJOURS connecter l'appareil à une source d'alimentation pendant l'utilisation.
- ② L'AZDOME M500 est livré avec une carte mémoire AZDOME de 64GB. Veuillez formater notre carte mémoire avant la première utilisation pour assurer un enregistrement optimal.



service@azdomevip.com


**Scanner le QR code pour
télécharger manuel multilingue**



2.Contenu de l'emballage

Ce qui est inclus

Le colis contient les accessoires suivants. Si des articles manquent après réception, veuillez nous contacter dès que possible.




Caméra de
tableau de bord ×1



Caméra arrière
(6 m / 20 pi) ×1



Pastilles
électrostatiques ×4



Câble d'alimentation
voiture (5V/1.5A) ×1



Carte mémoire ×1



Serre-câbles ×5



Levier de dépose ×1





Manuel utilisateur ×1


REMARQUE IMPORTANTE : Le M500 est livré avec une carte microSD de 64 Go. Cette caméra de tableau de bord prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 128 Go. Nous recommandons d'utiliser une carte microSD de vitesse Classe 10, U3, A2. Des cartes non conformes peuvent provoquer des redémarrages répétés ou des enregistrements incomplets. Veuillez formater votre carte mémoire avant la première utilisation pour un enregistrement optimal.

3.Installation

Installer la caméra avant derrière le rétroviseur. Installer la caméra arrière en haut de la lunette arrière. Éliminer tout corps étranger puis nettoyer et sécher le pare-brise avant installation.

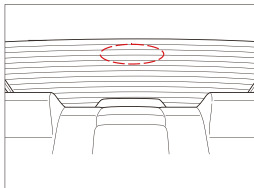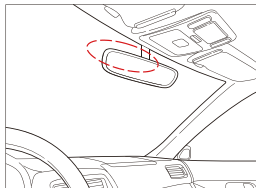

1. Coupez le moteur, insérez délicatement la carte dans le logement jusqu'au claquement d'ancrage. (Utilisez une carte micro-SD haute vitesse U3 classe 10 ou supérieure)
2. Trouvez un emplacement sur le pare-brise n'obstruant pas le champ de vision du conducteur. Éliminez tout corps étranger puis nettoyez et séchez le pare-brise avant installation. Décoller la couche protectrice de la pastille électrostatique et l'appliquer sur le pare-brise pour éviter les traces de colle après retrait.
3. Décoller le film protecteur du double-face et fixer la caméra avant sur la pastille électrostatique. Régler l'angle de la lentille en faisant pivoter la caméra avant et intérieure.
4. Décoller le film protecteur du double-face et fixer la caméra arrière sur la lunette arrière. Régler l'angle de la lentille en faisant pivoter le boîtier de la caméra arrière, puis connecter les caméras avant et arrière.
5. Soulever les bords du joint en caoutchouc avec l'outil de dépose et insérer le câble de connexion de la caméra arrière.
6. Brancher le câble d'alimentation sur l'allume-cigare et la caméra avant. Soulever les bords de la garniture/moulure du pare-brise avec l'outil de dépose et insérer le cordon d'alimentation.

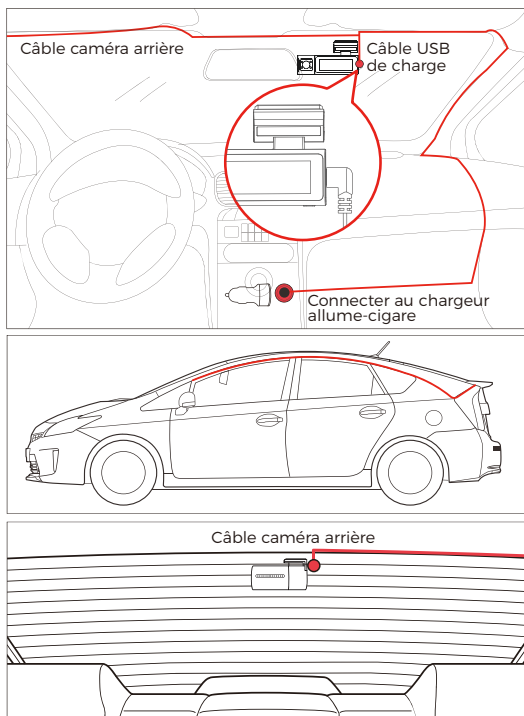


7. Mettez le contact. La caméra de tableau de bord se met sous tension et démarre l'enregistrement. Les vidéos sont stockées sur la carte microSD. Coupez le contact. La caméra arrête automatiquement l'enregistrement et se met hors tension.

4. Spécifications techniques

Modèle	M550 Pro
Ouverture	F=1.8
Couleur	Noir
Langues Anglais	English / 简体中文 / 繁體中文 / Français / 日本語 / Español / Deutsch / Italiano / 한국어 / Türkçe / العربية / Português
Carte mémoire	MicroSD max. 128 Go
Codec vidéo	H.264
Format photo	JPG
Format vidéo	MP4
Taille écran	Écran 2,99 pouces
Résolution vidéo	4K+1K+1K
WiFi	WiFi 2,4 GHz
Interface d'alimentation	Type-C, 5V/1.5A
Température d'utilisation	-20°C à 60°C

5.Button Functions

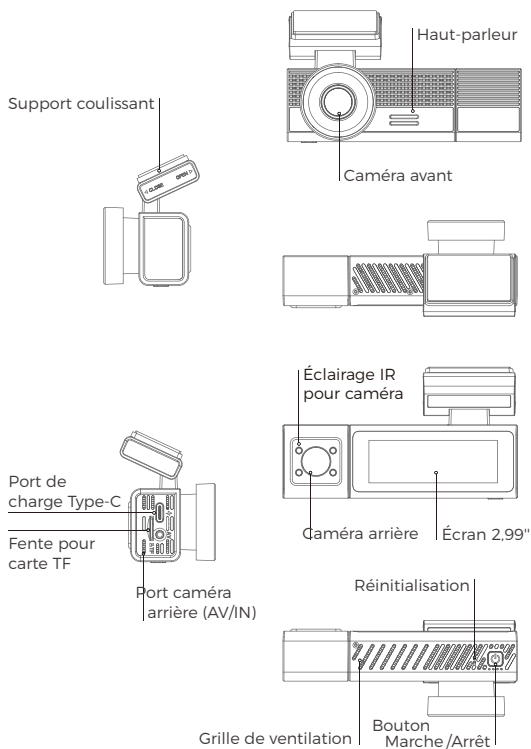

La caméra s'allume et enregistre automatiquement lors de la mise sous tension. Puis sauvegarde l'enregistrement vidéo et s'éteint automatiquement à l'arrêt du véhicule.

1. Activation/désactivation automatique :

Branchez l'alimentation sur l'allume-cigare. Lorsque le moteur est allumé, la caméra s'active et démarre l'enregistrement automatiquement. Lorsque la clé est sur la position LOCK, la caméra sauvegarde l'enregistrement et s'éteint automatiquement.

2. Contrôle manuel :

Appui court : Alterne entre écrans avant/central/arrière, QR code téléchargement app, heure/version, extinction/réactivation écran.

Appui long 3 secondes : Active/désactive le WiFi. Appui long 6 secondes : Formate la carte TF et restaure les paramètres d'usine.

Appui long 10 secondes : Extinction forcée, puis appui long 3 secondes pour rallumage.



Note :

1. Une carte microSD 64 Go est fournie avec la caméra. Formatez-la impérativement via la caméra lors de la première utilisation.
2. Réglage date/heure : Calibrez selon votre fuseau horaire dans les paramètres système de l'application.
3. Certains allume-cigares 12V de camions ou de voitures sont toujours sous tension (« HOT »), ce qui signifie qu'ils fournissent une alimentation constante même lorsque le véhicule est éteint et verrouillé. Si c'est le cas de votre véhicule, la fonctionnalité marche/arrêt automatique ne fonctionnera pas. Et si vous laissez la caméra enregistrer continuellement lorsque le véhicule est éteint, cela déchargera la batterie de votre voiture/camion et vous pourriez ne pas avoir assez de puissance pour démarrer la prochaine fois. Pour remédier à cette situation, vous pouvez choisir l'une des deux options suivantes :

- ① Câblez votre caméra de bord au boîtier à fusibles de votre voiture à l'aide d'un kit de câblage à 3 fils avec déclenchement automatique.
- ② Reconfigurez la connexion du boîtier à fusibles de votre allume-cigare 12V vers un circuit commuté qui s'active uniquement lorsque l'allumage est en position ACC ou ON.

6. Instructions de l'écran

Affichage écran	État
	Point rouge clignotant : Enregistrement vidéo normal
	Point jaune clignotant : Enregistrement vidéo verrouillé
	Enregistrement audio activé
	Enregistrement audio désactivé
	WiFi activé
	WiFi désactivé
	Carte TF normale
	Erreur détectée sur carte TF

7.Commandes vocales

Commande vocale	Action	Device Status
Show front camera	Afficher la vue route avant	Interface de prévisualisation avant
Show rear camera	Afficher la vue route arrière	Interface de prévisualisation arrière
Take photo	Capturer une photo pendant l'enregistrement	Photo enregistrée pendant la vidéo
Lock the video	Verrouiller la vidéo d'urgence actuelle	Vidéo verrouillée durant l'enregistrement
Turn on audio	Activer l'enregistrement sonore	Enregistrement audio activé
Turn off audio	Désactiver l'enregistrement sonore	Enregistrement audio désactivé
Turn on screen	Activer l'écran	Écran activé
Turn off screen	Mettre en veille l'écran	Écran en veille
Inside video on	Accéder à la vue de l'objectif central	Affichage du flux d'enregistrement de l'objectif central

8.Description des fonctionnalités

Fonctionnalité	Description technique	
Enregistreur de conduite	Démarre/arrête automatiquement l'enregistrement à l'allumage/extinction du moteur. Vidéos sauvegardées sur carte TF. Écrase les fichiers les plus anciens en cas de saturation. Types de fichiers : Verrouillé (Event), Normal (Normal), Photos (Photo).	
Capture photo	Capture des photos pendant l'enregistrement par commande vocale ("Take photo") ou via l'app. Sauvegardées dans le dossier « Photo ».	
Verrouillage d'urgence	Verrouille la vidéo en cours par commande vocale ("Lock the video") ou détecteur de chocs. Les vidéos verrouillées sont protégées contre l'écrasement.	
Modes de surveillance stationnement	- Détection de collision	Enregistre une vidéo verrouillée de 1 minute après collision (nécessite un câble réducteur de tension).
	- Enregistrement accéléré	Enregistrement continu à 1i/s après le stationnement. (nécessite un câble réducteur de tension).
Réglage de ladurée d'enregistrement accéléré	Options : 4 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures ou sans arrêt. Le réglage par défaut est 12 heures - le système s'arrête automatiquement après 12 heures d'enregistrement.	

REMARQUE : The parking monitoring feature of the dashcam requires a 3-Lead Hardwire Kit for power supply to function properly. Using the cigarette lighter socket does not support this feature, as most vehicles cut power to the socket after ignition is turned off, preventing continuous power delivery to the dashcam.

9.Utiliser l'application AZDOME


1. Recherchez l'application AZDOME sur le Google Play Store ou l'Apple App Store et installez-la sur votre smartphone.

Vous pouvez vous connecter directement au WiFi de la caméra de tableau de bord via votre téléphone mobile et utiliser l'application AZDOME pour :

- Voir/télécharger les vidéos et photos stockées sur l'appareil.
- Personnaliser les paramètres de la caméra de tableau de bord.




2. Activez le WiFi de la caméra de tableau de bord : Appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer/désactiver le WiFi. Vérifiez que l'icône WiFi sur l'écran est activée avant connexion.
3. Connectez votre téléphone au WiFi de la caméra avant d'ouvrir l'application AZDOME.
- Nom du réseau (SSID) : M500_*****
- Mot de passe par défaut : 12345678

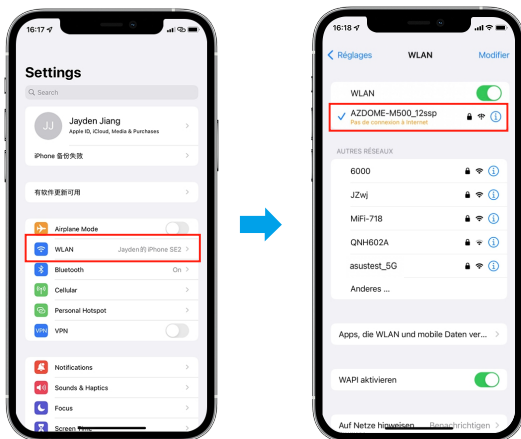


4. Après installation de l'application AZDOME, enregistrez-vous avec votre email sur l'écran d'inscription pour vous connecter. Si vous ne recevez pas le code de vérification, cliquez sur « Passer la connexion » dans le coin supérieur droit pour accéder à la page suivante, puis sur « Add Device ».

REMARQUE : Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez cliquer sur la petite icône de robot sur le côté gauche pour obtenir de l'aide et nous contacter.

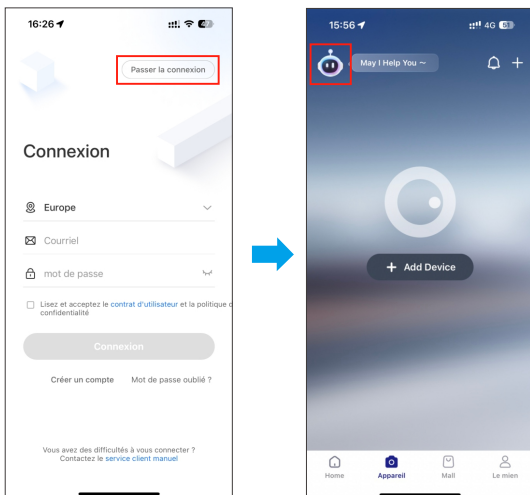

5. Sélectionnez votre type de caméra de tableau de bord.
6. Cochez « DashCam installée et allumée » puis cliquez sur « Suivant ».

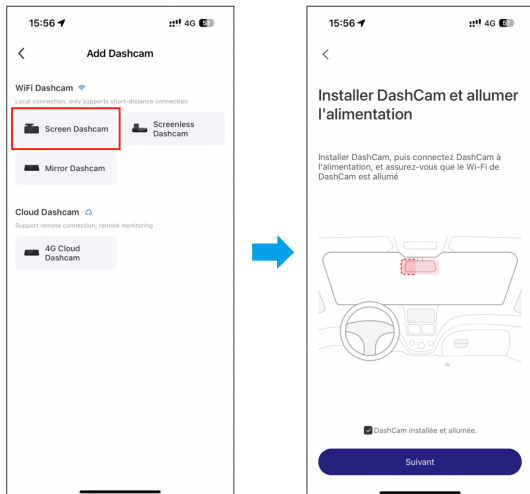


7. Sélectionnez « Wi-Fi connecté » (connecté au WiFi) puis cliquez sur « Suivant ».

8. Maintenez la connexion Wi-Fi avec le dashcam, puis cliquez sur la carte du dashcam déjà ajoutée dans l'interface "Appareil" pour accéder à l'écran de prévisualisation, visualiser les vidéos et configurer les paramètres du dashcam.




9. Après avoir accédé à l'interface « Aperçu de la caméra embarquée », cliquez d'abord sur le bouton « Arrêter » pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur le bouton « Fichier sur carte SD » pour accéder à l'interface correspondante afin de visualiser, gérer et télécharger les vidéos et photos enregistrés. En cliquant sur « Sélectionner » dans le coin supérieur droit de l'interface, vous pouvez choisir des vidéos pour les télécharger ou les supprimer.


Note : Ne déconnectez pas le WiFi pendant l'appairage téléphone-caméra. Votre téléphone peut perdre temporairement l'accès internet, car le WiFi de la caméra ne fournit pas de services réseau.

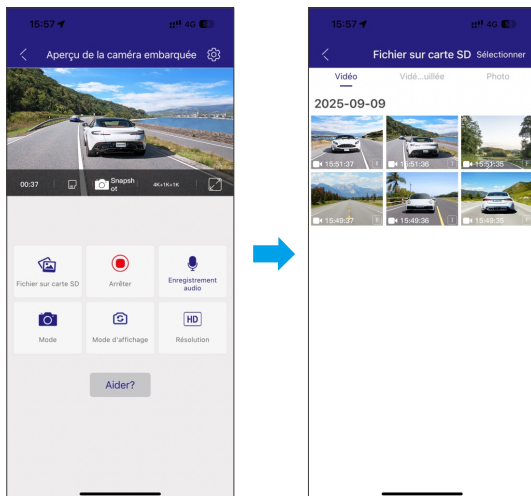

10. Sur l'interface « Aperçu de la caméra embarquée », cliquez sur l'icône en forme de rouage (Paramètres) dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface « Paramètres », où vous pourrez configurer en détail les fonctions de la caméra embarquée.

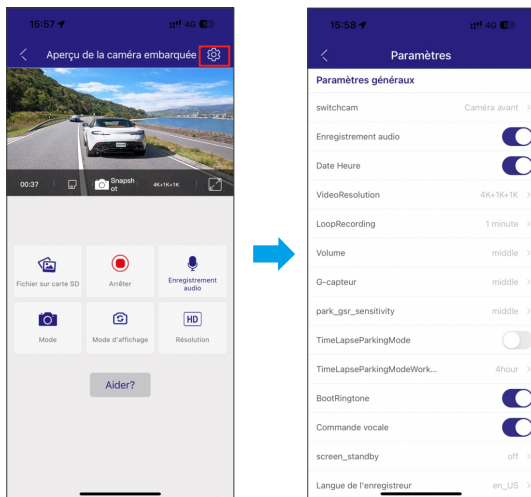

11. Les vidéos et photos téléchargées depuis l'interface « Fichier sur carte SD » peuvent être consultées, gérées et partagées dans l'« Album local » situé dans la section « Le mien » de l'application.

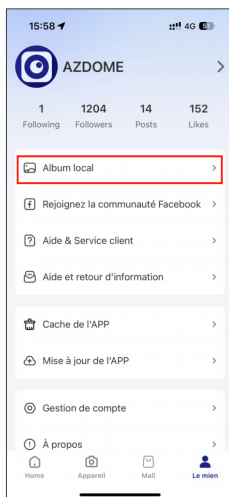

Note :

1. La connexion WiFi directe permet de relier votre smartphone à la caméra de tableau de bord dans un rayon de 3 m (10 pi).
2. Une fois connectée à l'application, la date/heure se mettent à jour automatiquement.
3. L'application est téléchargeable sur Android 5.0+ et iOS 9.0+.

Qu'est-ce que la fonction WiFi ?

La fonction WiFi permet d'appairer votre caméra de tableau de bord à votre smartphone sans fil pour accéder instantanément aux enregistrements. Vous pouvez visionner, télécharger et partager vos vidéos avec vos proches. Tout comme un haut-parleur Bluetooth se connecte à votre smartphone pour lire de la musique sans fil, la caméra utilise un signal WiFi (et non Bluetooth) pour s'appairer à votre smartphone.

Puis-je visionner les vidéos autour de ma voiture à distance ?

La caméra N'est PAS conçue pour diffuser des séquences via le cloud ou internet. Ce N'est PAS une caméra cloud/IP et N'est PAS destinée à cet usage. Vous pouvez obtenir un flux vidéo en direct dans l'application tant que vous restez dans un rayon de 3 m (10 pi) de la caméra.

Quelle est la portée du WiFi ?

La portée du signal WiFi est d'environ 3 m (10 pi) sans obstacle intermédiaire. Notez que tout comme votre WiFi domestique ne couvre pas l'extérieur de votre domicile, la portée de ce petit appareil est limitée à 3 m (10 pi).

Ne trouvez-vous pas le nom du WiFi de la caméra de tableau de bord dans la liste WiFi de votre téléphone ?

Veillez d'abord activer manuellement la fonction WiFi sur la caméra de bord, vérifiez que le WiFi est activé, puis procédez aux opérations sur votre téléphone.

10.Dépannage

Problème	Solution
Appareil ne s'allume pas	Vérifiez le câble d'alimentation, l'indicateur du chargeur allume-cigare et assurez-vous d'utiliser un chargeur standard.
Saccades lors de la lecture vidéo	Utilisez un lecteur compatible ou ajustez la résolution.
Bandes horizontales sur l'image	Fréquence lumineuse incorrecte. Ajustez à 50Hz/60Hz selon la région.
WiFi introuvable	Vérifiez l'activation du WiFi (icône écran).

11.FAQ

Q : La caméra ne s'allume pas ?

1. Essayez différentes sources d'alimentation :

- Utilisez un câble de charge Type-C de smartphone pour alimenter le dashcam et vérifiez s'il peut démarrer.

2. Vérifiez la réaction de la caméra :

- Une fois branchée, la caméra devrait s'allumer automatiquement. Sinon, appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt.

- Si l'appareil ne répond toujours pas, veuillez essayer de retirer la carte mémoire du dashcam, puis tenter de redémarrer le dispositif.

3. Utilisez la fonction de réinitialisation :

- Caméra branchée, pressez le bouton RÉINITIALISATION (au fond) avec une pointe de stylo ou trombone.

- La caméra doit maintenant s'allumer. Sinon, contactez le support avec la mention « CONTACTEZ-NOUS ».

Q : La caméra affiche « Erreur mémoire » ou « Insérez une carte micro SD » ?

1. Vérifiez les spécifications de la carte micro SD :
 - Utilisez une carte micro SD Classe 10, U3 minimum.
2. Réinstallez la carte micro SD :
 - Éteignez la caméra, retirez délicatement la carte.
 - Inspectez-la pour détecter saletés ou dommages physiques.
 - Réinsérez fermement la carte dans le logement jusqu'à claquement audible.
3. Formatez la carte micro SD :
 - Si la carte mémoire n'est pas reconnue, veuillez essayer de la formater et restaurer les paramètres d'usine en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 6 secondes, ou formatez-la via un ordinateur.
 - Sauvegardez les données importantes avant le formatage (effacement total).
4. Vérification du firmware :
 - Mettez à jour le firmware de la caméra (résout les problèmes de compatibilité des cartes).

Note : Si ces étapes ne résolvent pas le problème, la carte micro SD elle-même peut être défectueuse ou le lecteur de carte de la caméra peut être défaillant. Dans ce cas, essayez avec une autre carte micro SD ou contactez le service clientèle pour une assistance complémentaire.

Q : L'image est floue ?

- Nettoyez la lentille : Vérifiez la propreté de la lentille et du pare-brise (absence de saletés/gras).
- Défaut matériel : Si la mise au point persiste après nettoyage, contactez le support avec une capture d'écran ou un échantillon vidéo.

Q : La caméra chauffe ?

- Fonctionnement normal : Une température élevée au toucher est attendue (plage : -20°C à +60°C). Si surchauffe excessive, cessez l'utilisation et contactez le support.

Q : Allumage/extinction automatique ?

- Réinitialiser et mettre à jour : Réinitialisez la caméra et mettez à jour le firmware. Si persistant, contactez le service client.

Q : Date/heure incorrectes ?

- Ajustez le fuseau horaire : Réglez le fuseau dans les paramètres système de la caméra.

Q : Fichiers anciens manquants ?

- Enregistrement en boucle : Quand la carte est saturée, les fichiers les plus anciens sont écrasés par de nouveaux (intervalles : 1/2/3 minutes).

Q : Saccades à la lecture sur PC ?

- Fichiers haute bitrate : Réduisez la résolution pour diminuer le débit binaire et obtenir une lecture fluide.

12. Notes importantes

 Ce produit est conforme aux exigences d'interface radio de la Communauté européenne.

 Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être déposé dans un centre de recyclage approprié. Son recyclage contribue à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

 Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



ATTENTION : RISQUE D'INGESTION

- Ce produit contient une pile CR1220 (3V) non remplaçable et non rechargeable.
- En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et animaux.
- Ne pas démonter ni exposer à des températures >60°C.
- Éliminez selon la directive DEEE 2012/19/UE.
- Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne surchauffez pas et n'incinerez pas. Ces actions risquent de provoquer des blessures par fuite/explosion entraînant des brûlures chimiques.



 Tel: 1 - (833) 6675545
(Phone customers only support English)

Mon-Fri: 9 AM - 9 PM

Sat-Sun: 9 AM - 6 PM PT

 E-mail: service@azdomevip.com

 Web: www.azdomevip.com

 INS: @azdome_official

 YouTube: @azdome

 Tiktok: @azdome_official

 Reddit: @azdome_official

 Twitter: @AzdomeGlobal